

電子漫画塾

でんしまんがじゅく

マンガカセット

M-02

From TV
animation



とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

© 井上雄彦／集英社・テレビ朝日・電通・東映動画

© BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

ご注意


★お使いになる前に、電子漫画塾 本体の取扱説明書
をお読みください。

★電子漫画塾 を初めて使うときは、裏側の電池カ
バーを開けて、電池をセットしてください。
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書
の35ページにあります。

★マンガカセットを抜き差しするときは、必ず電源
スイッチを切ってからにしてください。



テレビアニメ スラムダンクでパワーアップ!	2
スタンプを使いこなす	6
モンタージュでキミだけのキャラクターを作ろう	8
パラパラアニメを楽しむ	11
テレビアニメ スラムダンク スタンプー覧	12

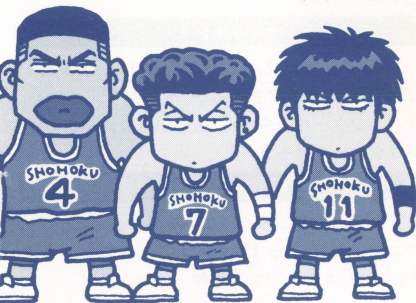

テレビアニメスラムダンクで

テレビアニメ スラムダンクの世界を、このマンガカセットで電子漫画塾に再現しよう！

マンガカセットの機能は、スケッチ画面、オープニング画面、パズル画面のどれかを開いてから使おう。

スタンプ

人気キャラクターのポーズや背景のスタンプがそろっているよ。お絵描きツールやスタンプでいろんな絵を描いてみよう。

モンタージュ


「モンタージュ」ってわかるかな？ 体・りんかく・目・頭・口の5つのパーツを選んで、モンタージュで合成キャラクターができるんだ。思いきりカッコいいキャラクターを作ろう！

パラパラアニメ

テレビアニメ スラムダンクのキャラクターのパラパラアニメがついてるよ。ダイナミックな動きをお手本にして、キミもアニメを作ってみよう！

パワーアップ!

1 マンガカセットをセットする

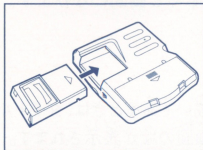

かならず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。

2 電源スイッチを入れる



本体の右側面の電源スイッチを上スライドさせると、電源が入ります。

！電源スイッチを入れたまま5分以上放っておくと、ピーピーピー…と鳴ります。
使わないときは、スイッチを切りましょう。 3


3 タイトル画面からもくじ画面へ



タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、もくじ画面になります。

！オープニング画面に絵が描いてあるときは、タイトル画面の前にオープニング画面の絵が表示されます。

4 もくじ画面でページを開く

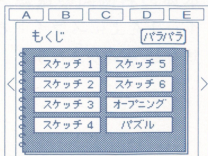


ここからスケッチ画面、オープニング画面、パズル画面を開くことができます。

！ここからの操作がわからないときは、本体の取扱説明書を読んでください。

ペンタッチの位置直しをしたい場合



図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。

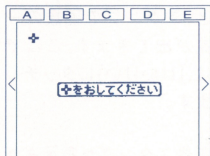


これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に÷が表示されるので、÷の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

! この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。

スタンプを使いこなす^{つか}

テレビアニメ スラムダンクのキャラクターのスタンプは、メニューDから^{えら}選ぶんだ。いっぱいあるぞ。

1 はいけいスタンプを押す^お

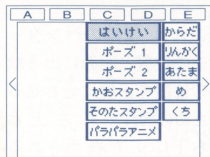

メニューDにタッチすると、スタンプの^{しゅるい}種類の一覧が出てきます。ここでは、[はいけい]にタッチします。




^{はいけい}背景スタンプが^{ひょうじ}表示されます。メニューパネルの◀または▶にタッチすると、次の^{つぎ}背景スタンプに^き切り替わるので、好きなものをタッチして^{えら}選びます。


! ◀▶ にタッチすると^さ左右反転します。

どちらか好きな方を選びます。

2 キャラクターのポーズを選ぶ^{えら}

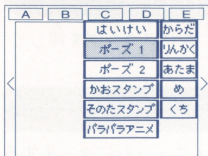

メニュー D にタッチして、^{こんど}今度は[ポーズ 1]を^{えら}びます。

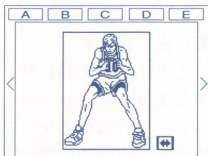

^{おな}同じようにメニューパネルの◀または▶にタッチして、スタンプを切り替^きえます。好^すきなポーズスタンプをタッチして^{えら}びます。

! ◀▶ にタッチすると^{さ ゆうはんてん}左右反転します。

どちらか好^すきな方^{ほう}を^{えら}びます。




^{がめん}画面にタッチすると、背^{はい}景スタンプの^{うえ}上にポーズスタンプをお^おせます。

! [ポーズ2][かおスタンプ][そのたスタンプ]も^{どうよう}同様です。

モンタージュでキミだけの キャラクターを作ろう


からだ 体・りんかく・目・頭・口の順番にスタンプを押して
いくとうまくいくぞ。

1 からだを選ぶ

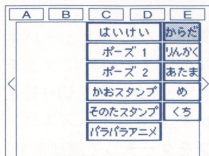

メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。

ここでは、[からだ]にタッチします。メニューパネルの◀または▶にタッチすると、次のスタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。画面の好きな位置にタッチして、からだスタンプを押します。

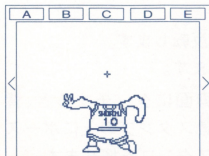

選ぶ前に◀▶にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。

2 りんかくを^{えら}選ぶ



メニューDにタッチして、^{こんど}今度は[りんかく]を^{えら}選びます。

^{おな}同じようにメニューパネルの◀または▶にタッチして、スタンプを^き切り替えます。^す好きなものをタッチして^{えら}選びます。^が画面にタッチして、りんかくスタンプを^お押します。

! ^{えら}選ぶ前に◀▶にタッチすると^さ左右反転します。

^すどちらか好きな方にします。

! からだの^{うえ}上にある✱に^{さき}ペン先を^あ合わせてタッチすると、^いだいたい^ちちょうどよい位置にりんかくスタンプを^お押せます。この^{あと}後も^{おな}同じように✱は^{つぎ}次のスタンプを^お押す^い位置の^め目安になります。

! うまいかないときは、メニューBの[やりなおし]をタッチして、^{なんど}何度かやってみてください。

3 め あたま くち えら 目・頭・口を選ぶ




おな
同じようにして、メニュー
Dから[め][あたま][く
ち]の順番じゅんばんでスタンプをそ
れぞれ選えらんで押おします。
! [くち]用ようの÷はありま
せん。

こんなキャラクターができちゃった!



たの パラパラアニメを楽しもう

テレビアニメ スラムダンクのパラパラアニメを^みてみよう。なかなかの^{はくりよく}迫力 だろう。キミもこんなの^{つく}作れる？

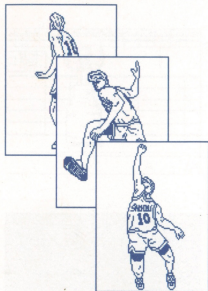

メニューDにタッチして、[パラパラアニメ]を^{えら}選
びます。メニューパネルの◀または▶で3^{しゅるい}種類の
パラパラアニメを^{えら}選ぶ
ことができます。




^{みぎした}右下の▶にタッチする
と、パラパラアニメが^{れん}連
続^{ぞくひょう}表示されます。

- ❗ やめるときは、^{がめん}画面のどこかにタッチします。
- ❗ パラパラアニメのスタンプはポーズ1に^{はい}入っ
ています。自分でパラパラアニメを作るときに使用
してください。詳しくは、^{くわ}本体の^{ほんたい}取扱説明書の18
ページを^よ読んでください。

テレビアニメ スラムダンク スタンプ^{いちらん}一覧

このカセットに入っているスタンプ^{はい}・パラパラアニメ^{いちらん}の一覧です。

[はいけい] (4枚)^{まい}

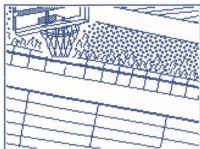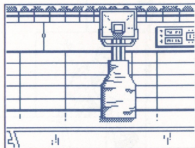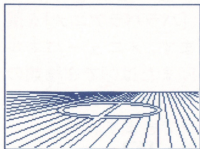

[ポーズ1] (21枚)^{まい}



▼次の6枚はパラパラアニメにも使われています。^{つぎ}^{まい}^{つか}





[ポーズ2] (13枚)^{まい}



▼次の2枚はパラパラアニメにも使われています。




[かおスタンプ] (24枚)^{まい}





[そのたスタンプ] (7枚)^{まい}




まい
[からだ] (10枚)



まい
[りんかく] (10枚)





[め] (10枚)^{まい}



[あたま] (11枚)^{まい}



[くち] (7枚^{まい})



おことわり

商品しょうひんの企画きかく、生産せいさんには万全ばんぜんの注意ちゅういをはらっておりますが、ソフトの内容ないようが非常ひじょうに複雑ふくざつなためにプログラム上じょう、予期よきできないような不都合ふつごうが発見はっけんされる場合ばあいが考えられます。万一まんいち、誤動作ごどうさ等とうを起こすような場合ばあいがございましたら、相談そうだんセンターまでご一報いっぽうください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 〒111-81

☎ **03-3847-6666**

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ **06-375-5050**

(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ **052-872-0371**

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

